

IR-Télécommande

Avec EHC V2, tous les boutons sont utilisés


L'ancien EHC et l'ancien capteur Ir utilisent 4 boutons (rouge à droite)

Avec l'EHC V2, 4 systèmes IR indépendants peuvent être utilisés dans une seule pièce

Après le remplacement de la batterie, la configuration doit être réinitialisée

Capteur vient d'être installé, s'insère dans l'ancien support

Nouveau capteur nécessite EHC V2

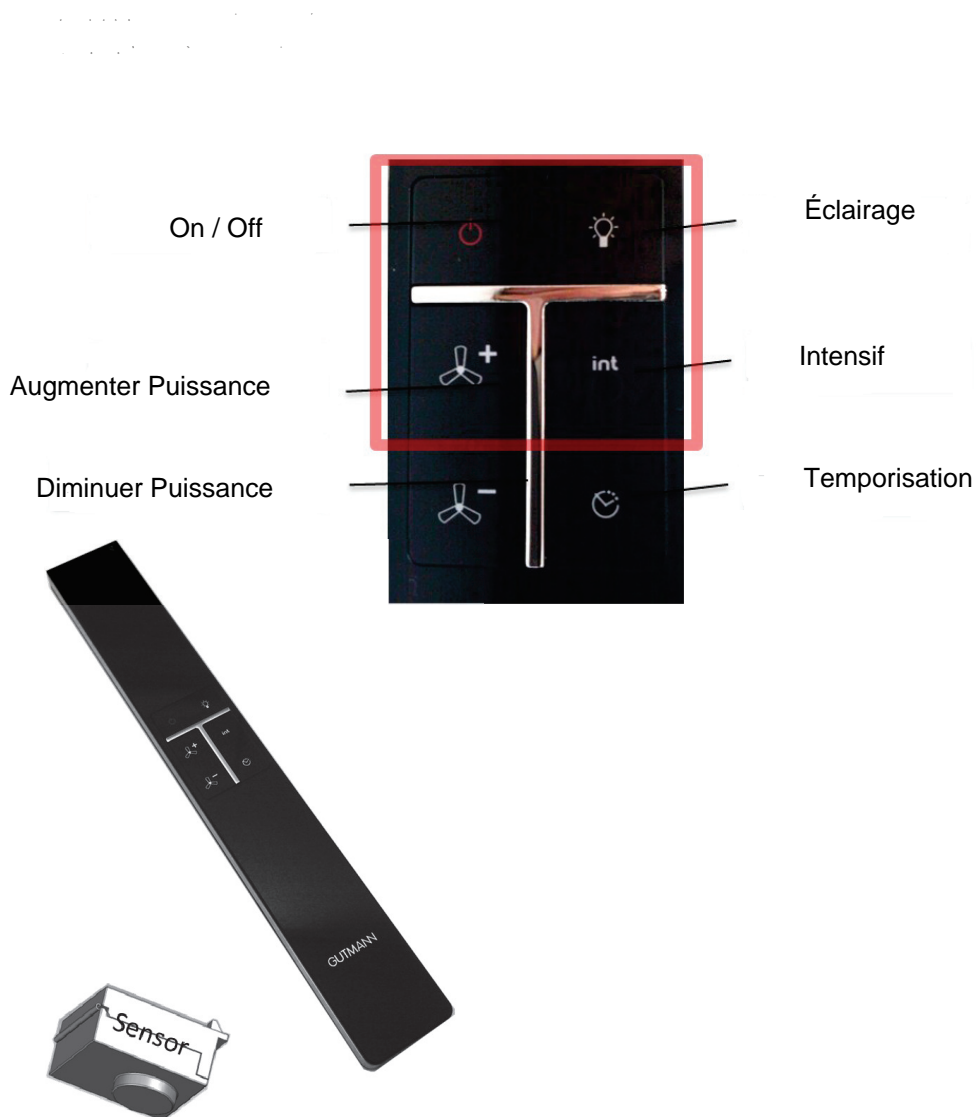

IR-Télécommande

Configuration

Avec EGO_Sensor et EHC 300V2, 4 codes différents peuvent être utilisés
Après avoir changé la pile, la fréquence standard 1 est définie: le client doit modifier à nouveau la configuration (ce qui est particulièrement important lors de l'utilisation avec Birnstiel_Sensor).
Lors du changement de codes avec le capteur EGO_Sensor, la télécommande doit être alignée avec le capteur (ligne de mire) => aucun réglage supplémentaire pour le capteur.

